


# Grundriss OG

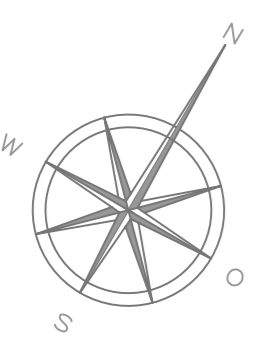

sämtliche Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren. Für die Ausführung von Einbauten ist eine Massentabelle am Bau unerlässlich, die Plannummer können Tabellen zur Verfügung gestellt werden. Größere Abweichungen sind der Bauleitung sofort zu melden. Tür-Höhepunkte ab Aktivo bis Akt.4 / Akt.5 sind zu prüfen. Fenster-Höhepunkte ab Akt.4 bis Akt.4 / Akt.5 sind zu prüfen.

Sämtliche Positionen auf Sparrenabstände sind nach den Angaben der Zimmermannen zu erstellen.

## legende:

	kalksandstein	fbo	kate fertig boden
	baukasten	rbo	kate roter boden
	beton	bk	kate fensterbank / schwelle
	wände im nächstunteren geschoss	uk	kate unterkante bauteil
	kühlschleife für steuertrieb	ok	kate oberkante bauteil
bfb	betonfensterbank	d=	dicke bauteil

Plan für:

Ausgabedatum:

±0.00 = 509.10 m.ü.M

Neubau EFH auf Parzelle 1224, Gislertfeld 61, 6234 Triengen

Bauherrenschafft: Claudia und Paul Brunner,  
 Kridgasse 1a, 6234 Triengen

**276-203W**

Werkplan: Grundriss OG

Mst. 1:50

format: A3 x 42cm  
 gezeichnet: ppp/duw  
 datum: 08.11.2007  
 revidiert: 20.01.2008/ppp  
 revidiert: 18.02.2008/ppp

Architekt:

Rölli Architektur AG, Oberdorfstrasse 11,  
 6232 Geuensee Tel. 041/921 64 34 Fax 041/921 83 19

