

Sindliche Masse sind Rohmasse und von Unternehmer am Bau zu kontrollieren. Für die Anfertigung von Einbauten ist eine Masskontrolle am Bau unerlässlich, die Plannummer können Toleranzen enthalten. Grössere Abweichungen sind der Bauleitung sofort zu melden. Tür-Höhenmasse: ab ok.f.bk bis uk.r.st / uk gefahrlos Fenster-Höhenmasse: ab ok.f.bk bis uk.r.st / uk gefahrlos

legende:

	kalksandstein	f.b0	kote fertig boden
	backstein	r.b0	kote roter boden
	beton	bk	kote fensterbank / schwelle
	wände im nächstunteren geschoss	uk	kote unterkant bauteil
	kurbelseite für stromantrieb	ok	kote oberkant bauteil
bfb	betonfensterbank	d=	dicke bauteil

Plan für:

Ausgabedatum:

±0.00 = 578.20 m.ü.M

Neubau EFH Galgerain, Parz. 830, 6233 Bürten


Bauherrschaft:

Werkplan: Grundriss EG

Mst. 1:50

274-100W

Architekt: Röllli Architektur AG, Oberdorfstrasse 11, 6232 Geuensee Tel. 041/921 64 34 Fax 041/921 83 19

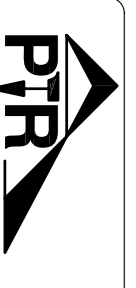

Format: A4 420 mm
 gezeichnet: 26.02.2007
 gezeichnet: 26.02.2007
 revidiert: 26.02.2007
 revidiert: 26.02.2007
 revidiert: 26.02.2007